



ELEMENTI PRESENTI NELLA CONFEZIONE

YOU CAN FIND THE FOLLOWING PIECES INSIDE THE BOX

BARRA IN CERAMICA CON
STRUTTURA ROVERE SBIANCATO
CERAMIC BAR WITH WHITEWASH
OAK WOOD FRAME

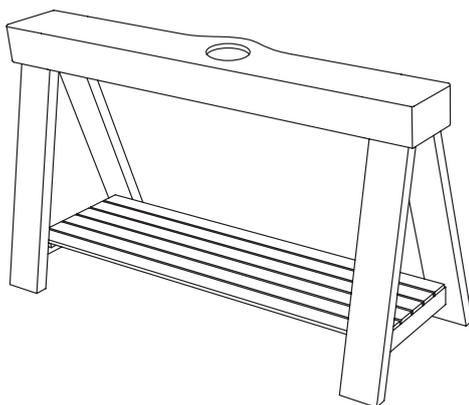

LAVABO LA CIOTOLA 46
WASHBASIN LA CIOTOLA 46

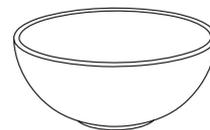


PILETTA
DRAIN



DISTANZIATORE INOX
INOX SPACER



RACCORDI SQUADRO FLEX
FLEX JOINTS

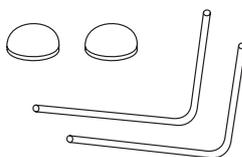

ADESIVO
GLUE



IL CAVALLETTO | SYSTEM

ACCESSORI DISPONIBILI E LORO POSIZIONAMENTO SULLE BARRE DI CERAMICA
ACCESSORIES AND THEIR LOCATION ON THE CERAMIC BARS




1.
4.

lampada Flos
Flos lamp



1. 2.
3. 4.

asciugamano
towel

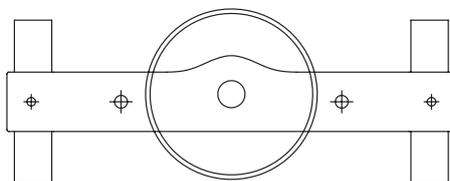

1. 2. 3. 4.

lavabo La Ciotola 46
La Ciotola 46 basin



3.
2.

rubinetto
faucet




4.
1.


piattino ceramica
ceramic tray

ATTENZIONE | su Il Cavalletto 94 non e' possibile installare accessorio e rubinetto sullo stesso lato
ATTENTION | on the Il Cavalletto 94 you can not install an accessory and tap on the same side


INSTALLAZIONE HOW TO INSTALL




1. Assemblare la piletta come da schema.
Assemble the drain.

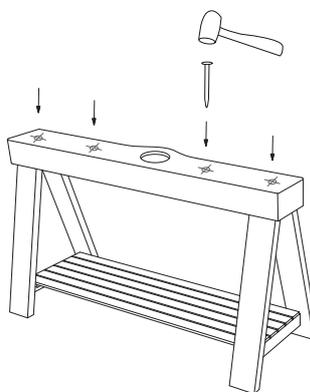


2. Forare la barra in ceramica con punteruolo e martello, per installare gli accessori.
ATTENZIONE: la struttura deve essere forata solo dove vanno installati gli accessori (vedi lo schema precedente).
Punch the ceramic bar with a awl and an hammer to install the accessories. **WARNING:** the structure must be punched only where the accessories should be installed (see the drawing above).

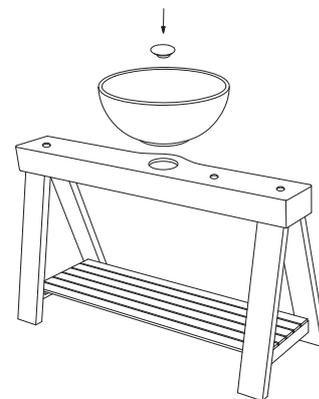


3. Posizionare il lavabo sul cavalletto ed inseriteci la piletta.
Place the washbasin on the ceramic bar and embed the drain.

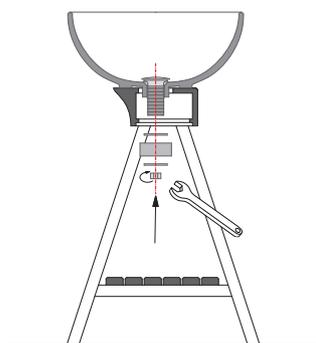

4. Nella parte sottostante della struttura, interporre il distanziatore inox tra la guarnizione ed il dado della piletta. Serrare energicamente.
Under the structure, insert the inox spacer between the gasket and the nut of the drain. Tighten firmly.

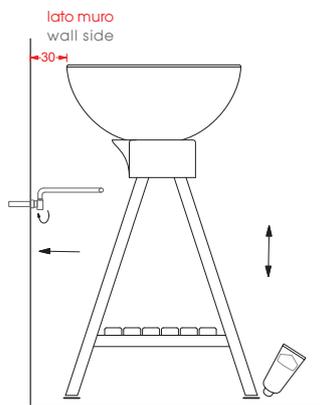

5. Installare i rubinetti in squadra sull'impianto idrico; Applicare l'adesivo in dotazione sotto i piedi del cavalletto e posizionare la struttura nel punto desiderato. **ATTENZIONE:** la parete curva della barra va rivolta verso il muro.
Install the faucets in intermediate angles on the water system: Place the glue under the feet of the structure and position it in the desired point. **ATTENZIONE:** the curved part of ceramic bar should be facing to the wall.

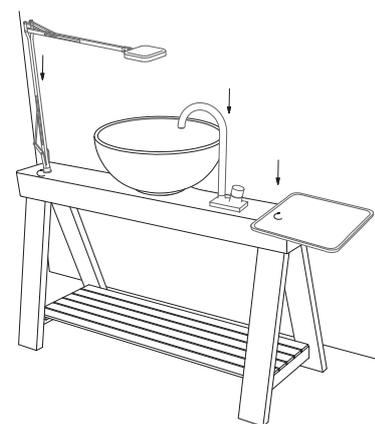

6. Il lavabo ora é installato! Posizionare il rubinetto e/o gli accessori in dotazione. **ATTENZIONE:** per installare la lampada ed il piattino bisogna stringere il dado sottostante.
The washbasin is now installed! Install the faucet and/or the accessories. **WARNING:** to install the lamp and the ceramic tray supplied tighten the nut below.